SUPERIOR

Tee Station

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*

BEDIENUNGSANLEITUNG

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	3
GERÄTEÜBERSICHT	4
HANDHABUNG DER GERÄTE	5
• BASISSTATION	5
• WASSERKOCHER	5
• GLASTEEKANNE	5
• WARMHALTEFUNKTION	6
REINIGUNG UND PFLEGE	6
ENTKALKEN	6
TECHNISCHE DATEN	7
ENTSORGUNGSHINWEISE	7
SERVICE / GARANTIE	7

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie die Basisstation nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild der Basisstation angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Betreiben Sie die Basisstation ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzkabel!
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb der Geräte nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Netzkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie die Geräte, die Basisstation, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie die Geräte, die Basisstation, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Verwenden Sie die Geräte nicht im Freien.
- Verwenden Sie die Geräte nur auf der beigefügten Basisstation.
- Beachten Sie die Füllmarkierungen (Min. / Max.) der Geräte. Bei einer zu geringen Wassermenge kann der Wasserkocher überhitzen. Bei einer zu hohen Wassermenge kann das kochende Wasser herausspritzen.
- Der Wasserkocher und die Glasteekanne dürfen nicht ohne Inhalt betrieben werden. Achten Sie darauf, dass die Geräte nicht überhitzt werden.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, seien Sie beim Öffnen des Deckels des Wasserkochers besonders vorsichtig, solange dieser noch heiß ist.
- Bitte beachten Sie, dass die Glasteekanne aus einem hitzebeständigen, aber dennoch zerbrechlichen Material besteht. Giessen Sie niemals heißes Wasser in die Kanne ein, während diese bereits auf dem elektrischen Gerät steht. Im Falle eines Sprunges, würde sich die Flüssigkeit über das Gerät ergießen. Stromschlaggefahr!

- Achten Sie auf eine vorsichtige Handhabung der Glasteekanne, damit diese nicht zerbrechen kann und/oder Verletzungen verursacht. Kontrollieren Sie die Glaskanne regelmäßig auf evt. Beschädigungen oder Sprünge.
- Die Warmhalteplatte für die Glasteekanne dient ausschließlich zum Warmhalten und nicht zum Erhitzen / Kochen von Wasser/Tee. Versuchen Sie niemals kaltes Wasser/Tee auf der Warmhalteplatte aufzuwärmen, da die Kanne zerplatzen könnte. Verletzungsgefahr! Stromschlaggefahr!
- Lassen Sie die Geräte während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Während des Betriebes werden die Geräte und Deckel stark erhitzt. Berühren Sie die Geräte nur an den Griffen. Verbrennungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Deckel während des Kochvorganges und des Ausgießens stets fest verschlossen sind. Verbrennungsgefahr!
- Achten Sie darauf, dass die Ausgießöffnungen der Geräte nicht auf Personen oder Gegenstände zeigen, da während des Kochens durch die Öffnungen heißer Dampf austritt.
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie die Geräte vollständig abkühlen.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von den Geräten fern. Seien Sie beim Gebrauch der Geräte bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie die Geräte nicht, wenn diese Beschädigungen aufweisen, wenn sie heruntergefallen sind oder nicht einwandfrei funktionieren.
- Prüfen Sie die Geräte, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie die Geräte auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht die Geräte selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Verwenden Sie nur das beiliegende Originalzubehör. Andere vom Hersteller nicht empfohlene Teile können zu Beschädigungen der Geräte führen oder Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie die Geräte nur auf rutschfesten, stabilen und hitzebeständigen Oberflächen. Stellen Sie die Geräte nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenem Feuer auf.
- Verwenden Sie die Geräte ausschließlich zum Kochen von Wasser. Gebrauchen Sie die Geräte nicht um andere Flüssigkeiten (wie z.B. Milch) zu erhitzen oder um Speisen im Wasserbad darin zu erwärmen/ kochen.
- Die Geräte sind nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

GERÄTEÜBERSICHT

1) Kunststoffgriff der Basisstation mit darunter liegendem Ein- / Ausschalter für die Warmhalteplatte (I = Ein / O = Aus)
2) Warmhalteplatte für die Glasteekanne
3) Kontrollleuchte der Basisstation
4) Basisstation des Wasserkochers
5) Netzstecker mit Netzkabel
6) Kunststoffdeckel der Glasteekanne
7) Kunststoffgriff der Glasteekanne
8) Wiederverwendbares Teesieb
9) Deckel des Wasserkochers
10) Ein-/Ausschalter (I = Ein / O = Aus) des Wasserkochers
11) Füllmarkierung des Wasserkochers (0,75/min. – 1,7/max.)
12) Ausgießöffnung mit Filter
13) Knopf zum Drücken der Deckelöffnung
14) Kontrollleuchte des Wasserkochers

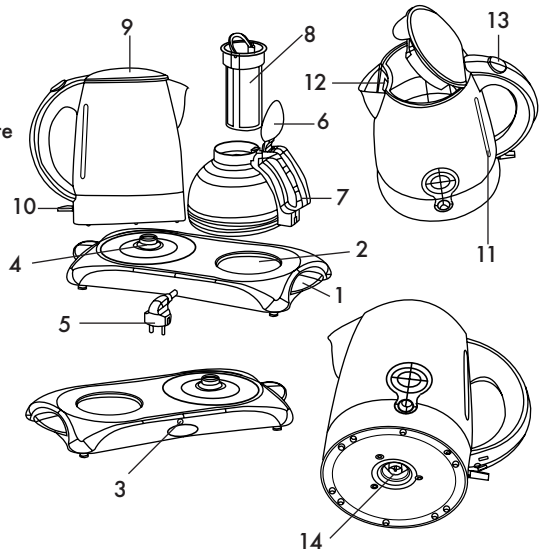

Wichtiger Hinweis:
Wir empfehlen, den Wasserkocher und die Glasteekanne vor dem Erstgebrauch gemäß der nachfolgend beschriebenen Handhabung, durch ein einmaliges Aufkochen und Weggießen des Wassers zu reinigen. Auf diese Weise werden möglicher Staub oder Rückstände vom Herstellungsprozess entfernt.
uchte schaltet sich ein.

HANDHABUNG DER GERÄTE

Basisstation
- Stellen Sie die Basisstation auf eine stabile, ebene und wärmebeständige Standfläche. Achten sie darauf, dass das Gerät nicht verrutschen oder kippen kann.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Kontrollleuchte leuchtet auf.
- Die warmhalteplatte wird mittels des Ein- / Ausschalters unter dem seitlichen Griff der Basisstation ein- und ausgeschaltet.

Wasserkocher
- Durch Drücken des runden Knopfes am Griff des Wasserkochers öffnet sich der Deckel des Wasserkochers.
- Befüllen Sie den Behälter mit klarem Wasser. Die Wassermenge muss sich zwischen den Füllmarkierungen (Min. / Max.) des Gerätes bewegen. Bei einer zu geringen Wassermenge kann das Gerät überhitzt werden. Bei einer zu hohen Wassermenge kann das kochende Wasser herausspritzen.
- Befüllen Sie den Behälter für jeden Kochvorgang mit frischem Wasser. Schütten Sie im Behälter verbliebenes, erkaltetes und abgestandenes Wasser weg.
- Schließen Sie nachfolgend den Deckel wieder, da das Gerät nur bei geschlossenem Deckel automatisch abschaltet, wenn das Wasser kocht. Drücken Sie den Deckel mit der Hand herunter und achten Sie darauf, dass er hörbar einrastet.
- Stellen Sie das Gerät auf den für den Wasserkocher vorgesehenen Sockel der Basisstation und betätigen Sie den Ein-/Ausschalter(I/0) am Wasserkocher. Der Wasserkocher muss sicher auf dem Sockel der Basisstation stehen.
- Achten Sie darauf, dass die Ausgießöffnung des Gerätes nicht auf Personen oder Gegenstände zeigt, da während des Kochens durch die Öffnung heißer Dampf austritt.
- Stellen Sie den Geräteschalter auf "I" , die Kontrollleuchte zeigt an, dass das Gerät eingeschaltet ist. Das Wasser wird nun erhitzt.
- Achten Sie darauf, dass der Deckel während des Kochvorganges stets fest verschlossen ist. Verbrennungsgefahr.
- Nachdem das Wasser gekocht hat, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Der Schalter springt auf "0" zurück und die Funktionslampe erlischt.
- Warten Sie nach dem Erhitzen des Wassers einen Moment, bis das Wasser nicht mehr sprudelt. Öffnen Sie während des Kochens und Ausgießens nicht den Deckel.
- Durch ein Hochheben des Gerätes von der Basisstation wird der Erhitzungsvorgang sofort unterbrochen/beendet. Das Gerät schaltet ab.
- Der Wasserkocher ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der den Betrieb unterbricht, wenn das Gerät aus Versehen ohne Wasser eingeschaltet wird. In diesem Fall muss das Gerät mindestens 15 Minuten abkühlen, bevor Wasser eingefüllt wird und das Gerät erneut in Betrieb genommen wird.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes den Netzstecker aus der Steckdose.

Glasteekanne
- Durch Drücken der Taste auf der Oberseite des Griffes öffnet sich der Deckel der Glasteekanne.
- Der Deckel ist mit dem Griff der Glasteekanne verbunden. Durch Drücken auf die Verbindungsstelle zwischen Deckel und Griff öffnet sich der Deckel (Hebelwirkung).
- Heben Sie den Teefilter aus der Glasteekanne. Sie können nun den Filter mit losen Teeblättern befüllen.
- Setzten Sie den Filter wieder in die Teekanne ein. Der Filter muss an der hierfür vorgesehenen Steckverbindung befestigt werden. Die eckige Steckverbindung befindet sich gegenüberliegend der Ausgießöffnung der Glasteekanne.

- Gießen Sie nun das erhitzte, aber nicht mehr kochende Wasser aus dem Wasserkocher vorsichtig in die Glasteekanne.
- Schließen die den Deckel der Glasteekanne. Lassen Sie den Tee ziehen.
- Ist der Tee fertig, öffnen Sie den Deckel der Glasteekanne durch Drücken der Taste auf der Oberseite des Griffes.
- Heben Sie den Filter aus der Glasteekanne. Vorsicht heiß!. Verbrennungsgefahr!
- Legen Sie den Filter auf einer wärme- und wasserbeständigen Fläche ab.
- Schließen Sie den Deckel der Glasteekanne.
- Heben Sie die Glasteekanne nur am Kunststoffgriff an. Verbrennungsgefahr!

ACHTUNG:
Bitte beachten Sie, dass die Glasteekanne aus einem hitzebeständigen, aber dennoch zerbrechlichen Material besteht. Giessen Sie niemals heißes Wasser in die Kanne ein, während diese bereits auf dem elektrischen Gerät steht. Im Falle eines Sprunges würde sich die Flüssigkeit über das Gerät ergießen. Stromschlaggefahr!
Vermeiden Sie bei der Glasteekanne große Temperaturunterschiede. Füllen Sie niemals kaltes Wasser in die noch erhitzte Kanne ein.
Kontrollieren Sie die Glasteekanne regelmäßig auf evt. Beschädigungen und Sprünge.

Warmhaltefunktion für die Glasteekanne
- Gehen Sie zunächst wie unter dem Punkt "Glasteekanne" beschrieben vor, um den Tee zuzubereiten. Bitte beachten Sie, dass die Warmhalteplatte ausschließlich zum Warmhalten und nicht zum Erhitzen / Kochen von Wasser/Tee verwendet werden darf.
- Stellen Sie die befüllte Teekanne auf die Warmhalteplatte der Basisstation. Achten Sie darauf, dass sie gerate steht und nicht wackelt!
- Die rote Kontrollleuchte der Basisstation leuchtet auf, sobald sich der Netzstecker in der Steckdose befindet, siehe in Betriebnahme des Wasserkochers.
- Schalten Sie die Warmhalte mittels des Ein- / Ausschalters unterhalb des Griffes der Basisstation ein.
- Die Warmhalteplatte ist eingeschaltet.
- Zum Beenden der Warmhaltefunktion schalten Sie die Warmhalteplatte wieder mittels des Ein- / Ausschalters aus.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Warmhalteplatte stets ausschalten wenn die Glasteekanne leer ist oder nur noch sehr wenig Tee in der Kanne ist.
- Ziehen Sie bitte den Netzstecker und die Kontrollleuchte erlischt. Das Gerät ist nun abgeschaltet.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung:
Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie die Geräte vollständig abkühlen.
- Die Geräte, die Basisstation, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Die Basisstation, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
- Die Außenseiten des Wasserkochers können mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Nach Verwendung der Glasteekanne spülen Sie diese stets gut aus und trocknen sie ab, um unerwünschten Teegeruch zu entfernen.
- Den Filter der Glasteekanne spülen Sie mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstige harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

ENTKALKEN

Der Wasserkocher muss in regelmäßigen Abständen entkalkt werden. Die Abstände sind abhängig vom Härtegrad des verwendeten Wassers und der Nutzungshäufigkeit. Um die Betriebssicherheit des Gerätes zu gewährleisten, müssen insbesondere sichtbare Verkalkungen unverzüglich entfernt werden. Verwenden Sie zum Entkalken eine Mischung aus Essig (keine Essenz) mit Wasser, in einem Mischverhältnis von 1:3.

- Befüllen Sie das Gerät bis zur maximalen Füllhöhe mit der Essiglösung und belassen Sie diese für ca. 1 Stunde im Behälter.
- Kochen Sie nachfolgend die Essiglösung in dem Gerät auf und gießen Sie diese danach aus.
- Befüllen Sie nachfolgend den Wasserkocher bis zur maximalen Füllhöhe mit klarem Wasser, kochen Sie dieses auf und gießen Sie es anschließend weg.

TECHNISCHE DATEN

Modell:	**WK 8269 BTR**
Netzspannung:	220-240V ~ 50 Hz
Nennleistung:	max. 2200 Watt

ENTSORGUNGSHINWEISE

- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evtl. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14€/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

Konformitätserklärung

Der Artikel entspricht den Anforderungen der Bedarfsgegenständeverordnung und der Verordnung 1935/2004/eg.

Produktbezeichnung: Tee Station
Modell Nr.: WK 8269 BTR
Artikel Nr.: 10000333
Order Nr.: 3006118

Aera Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Straße 2
D-77656 Offenburg
Datum: 24. 07. 2007

i.V. Ralf Trampe

i.V. Oliver Koopmann

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	9
DEVICE OVERVIEW	10
OPERATING THE DEVICE	11
• BASE UNIT	11
• KETTLE	11
• GLASS TEAPOT	11
• KEEP WARM FUNCTION	12
CLEANING AND MAINTENANCE	12
DESCALING	12
TECHNICAL DATA	13
INFORMATION ON DISPOSAL	13
SERVICE / GUARANTEE	13

When using electrical appliances, it is important to respect the basic safety instructions. To avoid any risk of burns, electric shocks, fires and/or personal injury, please carefully read this instruction manual through before using the device for the first time and ensure you obey all the instructions during its use.
Keep this instruction manual in a safe place for future reference.
If these devices are passed on to a third party, please also ensure this instruction manual is passed on as well.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Only plug in the base unit to a main socket installed in compliance with applicable regulations. Do not use any desk power strip or extension cable.
- The voltage marked on the rating place of the base unit must match your mains voltage supply.
- Only operate the base unit with the power cord supplied!
- Be careful when running the cable that there is no risk of it becoming a trip hazard while the devices are in operation.
- Keep the power cord away from hot surfaces and naked flames, as well as from sharp edges.
- Never touch the devices, base unit, power cord and plug with moist or wet hands.
- Never immerse the devices, base unit, power cord and plug in water or other liquids. There is the risk of a fatal electric shock!
- When you pull out the plug, always pull gripping the plug and not the power cord.
- Do not use the devices outdoors.
- Only use the devices on the base unit supplied.
- Please observe the fill markings (Min. / Max.) of the devices. If there is insufficient water, the kettle may overheat. If there is excessive water, the boiling water may overflow.
- The kettle and glass teapot must not be used if empty. Be careful to ensure that these devices do not become overheated.
- To avoid burns, be particularly careful when opening the lid of the kettle, in case this is still hot.
- Please be aware that although the material of the glass teapot is heat-resistant, it is also breakable. Never pour hot water into the teapot, while it is still in place on the device. Any spillage could result in the liquid being poured over the device. Risk of electric shock!

- Ensure the glass teapot is handled with care, to avoid any risk of breakage and/or injury. Check the glass pot regularly for any damage or cracks which may be present.
- The keep warm plate for the glass tea pot is solely for the purposes of keeping it warm and not to be used for heating/boiling water or tea. Never try to heat up cold water/tea using the keep warm plate, since the glass teapot could shatter. Risk of injury! Risk of electric shock!
- Never leave the devices unsupervised while in use.
- During operation, both the devices and lid become strongly heated. Only touch the devices using the handles. Risk of injury!
- Be careful to ensure that the lid is always securely in place during boiling and when pouring. Risk of burns!
- Be careful to ensure that the outlets of the devices are not directed toward objects or people, since hot steam may be given off while the devices are used for boiling.
- Always first switch off and unplug the devices from the mains when cleaning, and ensure they are allowed to thoroughly cool down.
- Children are unaware of the dangers, which can arise when electrical appliances are used. Keep children away from the devices. When operating the devices, please be especially careful when children are in the vicinity!
- Keep packaging materials, such as plastic bags and expanded foam out of the reach of children. Risk of suffocation!
- Do not use the devices, when there is evidence of damage, if they have fallen down or are otherwise not in perfect working order.
- Check the devices, power cord and plug regularly for any visible signs of damage. Never use the devices under any circumstances when there are signs of damage. Never attempt to repair the devices yourself.
- Repairs must only be carried out qualified specialist personnel.
- Only use the original accessories supplied with the devices. The use of other parts not recommended by the manufacturer may lead to the device becoming damaged or cause injuries.
- Always only place the devices on an non-slip, stable and heat-resistant surface. Do not place the devices in the vicinity of heat sources or naked flames.
- These devices are solely to be used for boiling water. Do not use the devices for boiling other liquids (e.g. milk for example) or for cooking or heating up food using the double-boiler method.
- These devices are only intended for use in private households and are not designed for commercial use.

DEVICE OVERVIEW

1) Plastic handle of the base unit with on/off switch located underneath for the keep warm plate (I = On / O = Off)
2) Keep warm plate for the glass teapot
3) Indicator lamp for the base unit
4) Base unit for the kettle
5) Plug with power cord
6) Plastic lid of the teapot
7) Plastic handle of the glass teapot
8) Reusable tea strainer
9) Kettle lid
10) On/off switch (I = On / O = Off) for the kettle
11) Fill marking of the kettle (0.75l/min. – 1.7l/max.)
12) Spout with filter
13) Knob to open the lid
14) Kettle indicator lamp

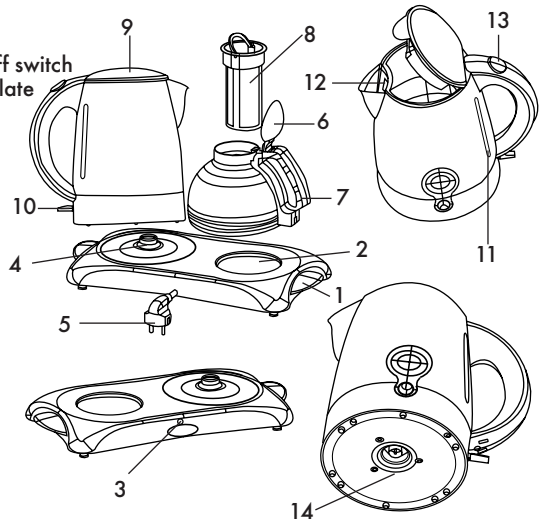

Important note:
We recommend that the kettle and glass teapot are cleaned before using for the first time in line with

the following description in the operating instructions, by one-time boiling and pouring out of water. In this way, any production residues or dust from the manufacturing process can be removed.

OPERATING THE DEVICE

Base unit

- Place the unit on a stable, even and heat-resistant surface. Be careful to ensure that there is no possibility of the device tipping over or tilting.
- Plug the device into the mains.
- The indicator lamp lights up.
- The keep warm plate can be switched on and off using the on/off switch situated under the side handle of the base unit.

Kettle

- Pushing the round knob on the handle of the kettle allows the lid of the kettle to open.
- Fill the container with fresh water. The amount of water must be between the filling marks (Min. / Max.) of the device. If there is insufficient water, the device may overheat. If there is excessive water, the boiling water may overflow.
- Fill the container with fresh water every time you boil. Always dispose of leftover, cooled or standing water still present in the container.
- Finally, replace the lid in place, since the device only operates automatically when the lid is closed, when boiling water. Push the lid down by hand and ensure it audibly clicks into place.
- Place the device on the stand of the base unit designed for the kettle and operate the on/off switch (I/0) on the kettle. The kettle must be situated stably on the stand of the base unit.
- Be careful to ensure that the outlets of the devices are not directed toward objects or people, since hot steam may be given off while the devices are used for boiling.
- Set the device switch to "I", the indicator lamp will light up, to show that the device has been switched on. The water will now be heated up.
- Be careful to ensure that the lid is securely in place while boiling. Risk of burns!
- Once the water has boiled, the device automatically switches itself off. The switch reverts back to the "0" position and the function indicator goes out.
- Wait a short while after the water has been boiled, to ensure that the water stops bubbling. Do not open the lid during the boiling or pouring.
- When the device is lifted up and off the base unit, this will immediately stop or end the boiling process. The device will switch itself off.
- The kettle is equipped with an overheat protection function, which automatically cuts out operation when the device is inadvertently switched on without any water present. In this case, please allow the device to cool down for at least 15 minutes, before again filling it with water, whereupon the device can once again be operated as normal.
- Unplug the device from the mains when not in use.

Glass teapot

- When the button on the upper side of the handle is pressed, the lid of the glass teapot will open.
- The lid is connected with the handle of the glass teapot. By pushing the connector between the lid and handle, the lid will open (lever action).
- Lift the tea filter out of the glass teapot. The filter can now be filled with loose tea leaves.
- Put the filter back in place in the teapot. The filter must be attached to the aforementioned plug-in connection. The angular plug-in connection is situated opposite the spout of the glass teapot.

- Now carefully pour the water, which although just boiled is no longer agitated, out of the kettle into the glass teapot.
- Then shut the lid of the glass teapot. Allow the tea to brew.
- When the tea has brewed, open the lid of the glass teapot by pushing the button on the upper side of the handle.
- Lift the filter out of the glass teapot. Be careful - hot! Risk of burns!
- Place the filter on a heat- and water-resistant surface.
- Then shut the lid of the glass teapot.
- Always only lift the glass teapot using the plastic handle. Risk of burns!

CAUTION:
Please be aware that although the material of the glass teapot is heat-resistant, it is also breakable. Never pour hot water into the teapot, while it is still in place on the device. Any spillage could result in the liquid being poured over the device. Risk of electric shock!
Avoid exposing the glass teapot to considerable differences of temperature. Never pour cold water into a teapot that has already been heated up.
Check the glass teapot regularly for any damage or cracks which may be present.

Keep warm function for the glass teapot
- Proceed first as described under the section "Glass teapot", in order to prepare the tea. Please be careful to ensure that the keep warm plate is solely used for keeping items warm and not for heating/boiling water or tea.
- Place the filled teapot on the keep warm plate of the base unit. Be careful to ensure that it is placed flat and does not wobble!
- The red indicator lamp of the base unit lights up, as soon as the device is plugged into the mains, see the section on operating the kettle.
- Switch on the keep warm function using the on/off switch located underneath the handle of the base unit.
- The keep warm plate is now switched on.
- To end the keep warm function, switch off the keep warm plate, again using the on/off switch.
- Be careful to ensure that the keep warm plate is always switched off when the glass teapot is empty or contains a very small amount of tea.
- Unplug the device from the mains and the indicator lamp now goes out. The device is now switched off.

CLEANING AND MAINTENANCE

Caution:
Always first switch off and unplug the devices from the mains when cleaning, and ensure they are allowed to thoroughly cool down.
- The devices, base unit, power cord and plug must not be immersed in water or other liquids for cleaning.
- The base unit, power cord and plug must only be cleaned using a dry cloth.
- The external surfaces of the kettle can be cleaned using a dampened cloth and subsequently carefully dried. After using the glass teapot, ensure it is well rinsed out and dry it, to avoid undesirable tea odor.
- The filter of the glass teapot can be cleaned using water and a mild detergent.
- When cleaning the device, do not use any harsh cleaning materials, alcohol, sandpaper, scouring pad, wire brush or similar hard objects, which could damage the outer surfaces.

DESCALING

The kettle must be descaled at regular intervals. The intervals depend on how hard the water in use is and the frequency with which the device is used. To ensure the continued smooth running of the device, it is vital to remove visible scale in particular. For descaling, use a mixture of vinegar (not petrol) with water, mixed in a ratio of 1:3.

- Fill the device up to the maximum fill mark with the vinegar solution and allow it to stand for approx. 1 hour in the container.
- Now boil the vinegar solution in the device and then pour it out.

- Subsequently fill the kettle to the maximum fill marking with fresh water, boil it and then pour it away.

TECHNICAL DATA

Model:	**WK 8269 BTR**
Voltage:	220-240V ~ 50 Hz
Output:	max. 2200 watts

INFORMATION ON DISPOSAL

- Electrical appliances should not be placed with household trash. It has been specified by law that old appliances must be disposed of via public community collection centres or bulky waste collection.
- This is the only way to ensure that old appliances are disposed of professionally and utilized.

SERVICE / GUARANTEE

The duration of the guarantee lasts 3 years, with effect from the date of purchase. To prove the date of purchase, please always retain proof of purchase.

The guarantee applies for units that have been purchased in Germany. It covers defects and malfunctions, which occur under normal use within the duration of the guarantee and which are attributable to material or processing errors.

If covered under guarantee, repairs will be carried out free of charge.

The guarantee is void in the case of damage, modifications or use of the device other than as intended, since these come outside the area of responsibility of the guarantor. This applies especially in the following cases:

* Intervention in the device by unauthorized persons.
* Modifications to or within the device, removing the serial number or making it indecipherable, removing or modifying the security seal.
* Damage, which is attributable to impacts, drops or external actions.
* Damage, which is attributable to improper handling or misuse.
* Damage due to external causes, including e.g. over voltage, lightning.
* Commercial use of the device.

Your statutory rights in the case of any deficiency in the device (subsequent delivery, cancellation, deterioration, compensation, and so on in accordance with § 437 BGB) will remain unaffected by this guarantee.

Please retain the original packaging in case the product needs to be returned for repair. Repaired or exchanged components are generally covered for the remaining period of the guarantee.

Should you have further questions on the product or concerning this instruction manual, or discover any deficiencies in the product, please contact our service hotline directly to discuss further steps.

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0.14€/minute within the Deutsche Telekom network)

Important note:
Please do not send your unit to our address unless requested. Always contact our service hotline beforehand. The costs and risk of loss when sending unrequested articles are the responsibility of the sender. We reserve the right to refuse to accept unrequested deliveries or to return relevant items back to the sender at charge.

SUPERIOR

Tee Station

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66*
(*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)

Artikel-Nr.: 10000333

Hergestellt von:
Harvest Industry Limited.
für: AERA Rundfunk und Fernseh GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2
D-77656 Offenburg

Modell: WK 8269 BTR